


www.AVstumpfl.com

MONTAGEHILFE FÜR FUSSTÜTZEN

ANLEITUNG

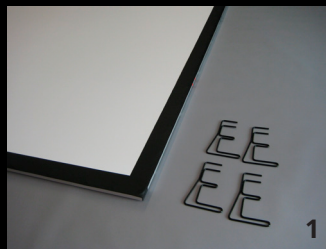

MONTAGEHILFE FÜR FUSSTÜTZEN



ANLEITUNG

1 Set bestehend aus: 4x Rundstahlbügel zur einfacheren Befestigung der Fußstützen durch eine Person.

2 - 4 Die Bügel werden mit der oberen Gabel von der Innenseite über den Projektionswand -rahmen geschoben. Der oberste Dorn wird dabei zwischen Folie und Rahmen platziert. Die Position der Bügel muss je nach Fußtyp und Aufstellhöhe so gewählt werden, dass ein störungsfreies Eindrehen der Flügelschrauben möglich ist. Eine leichte Schrägstellung des Metallbügels verleiht dem System die benötigte Standfestigkeit.

5 - 8 Die Fußstütze entsprechend den Bildern aufklappen und so positionieren, dass der Vertikalteil des Fußes (Verschraubungslöcher) am mittleren Auflagebügel und die noch nicht ausgezogene hintere Teleskopstütze des Fußes darunter liegt.

9 - 11 Nun kann der Fuß ganz einfach von einer Person in die gewünschte Aufstellhöhe geschoben werden und zusätzlich die Verschraubungslöcher mit den Befestigungspunkten am Rahmen übereinstimmen. Die Flügelschrauben können jetzt ohne den Rahmen und den Fuß in Position halten zu müssen einfach eingedreht werden.

12 - 15 Nachdem auf beiden Rahmenseiten die Füße befestigt sind, werden die Montagehilfen zwischen Rahmen und Fuß durch Drehen um 90° entfernt.



AV Stumpfl GmbH | Mitterweg 46 | 4702 Wallern
AVstumpfl@AVstumpfl.com | www.AVstumpfl.com | +43 7249 42811

Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.
We reserve the right to make modifications in the interest of technical progress.